SONY

4-261-097-**21**(1)

O software deste leitor pode ser actualizado no futuro. Para saber mais detalhes sobre quaisquer actualizações disponíveis, visite: http://support.sony-europe.com/

Para obter sugestões, conselhos e informações úteis sobre os produtos e serviços da Sony, visite: www.sony-europe.com/myproduct/

http://www.sony.net/

A impressão foi feita em papel reciclado a 70% ou mais utilizando tinta à base de óleo vegetal isenta de COV (composto orgânico volátil).

4-261-097-**21**(1)

Printed in Malaysia

© 2011 Sony Corporation

Manual de Instruções

Blu-ray Disc™ / DVD Player

BDP-S480/S483/S580

AVISO

Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este aparelho à chuva ou à humidade.

Para evitar choques eléctricos, não abra a caixa do aparelho. As reparações do aparelho só devem ser efectuadas por um técnico qualificado.

O cabo de alimentação deve ser mudado apenas em loja de assistência habilitada.

As baterias ou aparelhos com baterias não devem ser expostos a calor excessivo como à luz solar, ao fogo ou algo semelhante.

ATENÇÃO

O uso de instrumentos ópticos com este produto aumenta o perigo para os olhos. Como o raio laser usado neste leitor de Blu-ray Disc/DVD é nocivo aos olhos, não tente desmontar o armário.
As reparações do aparelho só devem ser efectuadas por um técnico qualificado.

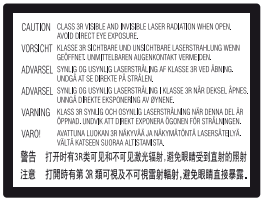
CAUTION CLASS 3R VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.
VORSICHT KLASSE 3R SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEÖFFNET. UNMITTELBAREN AUGENKONTAKT VERMEIDEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R VED ÅBNING. UNDGÅ AT SE DIREKTE PÅ STRÅLEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3R NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ DIREKTE EKSPONERING AV ØYNENE.
VARNING KLASS 3R SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT DIREKT EXPONERA ÖGONEN FÖR STRÅLNINGEN.
VARO! AVATTUNA LUOKAN 3R NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ. VÄLTÄ KATSEEN SUORAA ALTISTAMISTA.
警告 打开时有3R类可见和不可见激光辐射，避免眼睛受到直射的照射
注意 打開時有第 3R 類可視及不可視雷射輻射，避免眼睛直接暴露。

Esta etiqueta está localizada na caixa de protecção do laser dentro da caixa.

Este aparelho é classificado como produto LASER CLASSE 1. A MARCAÇÃO DE PRODUTO LASER DE CLASSE 1 está localizada na parte posterior exterior.

Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha selectiva de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurando-se que este produto é correctamente depositado, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.

Tratamento de pilhas no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha selectiva de resíduos)

Este símbolo, colocado na pilha ou na sua embalagem, indica que estes produtos não devem ser tratados como resíduos urbanos indiferenciados.
Em determinadas pilhas este símbolo pode ser usado em combinação com um símbolo químico. Os símbolos químicos para o mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são adicionados se a pilha contiver mais de 0.0005% em mercúrio ou 0.004% em chumbo.
Devem antes ser colocados num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e acumuladores. Assegurando-se que estas pilhas são correctamente depositadas, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destas pilhas. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais.

Se por motivos de segurança, desempenho ou protecção de dados, os produtos necessitarem de uma ligação permanente a uma pilha integrada, esta só deve ser substituída por profissionais qualificados. Acabado o período de vida útil do aparelho, coloque-o no ponto de recolha de produtos eléctricos/electrónicos de forma a garantir o tratamento adequado da bateria integrada.

Para as restantes pilhas, por favor, consulte as instruções do equipamento sobre a remoção da mesma. Deposite a bateria num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e baterias.

Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.

O fabricante deste produto é a Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. O representante autorizado para Compatibilidade Electromagnética e segurança do produto é a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha. Para qualquer assunto relacionado com serviço ou garantia por favor consulte a morada indicada nos documentos sobre serviço e garantias que se encontram junto ao produto.

Precauções

- Esta unidade opera a 220–240V CA, 50/60Hz. Verifique se a tensão de funcionamento da unidade é idêntica à da sua fonte de alimentação local.
- Para evitar riscos de incêndio ou choque eléctrico não coloque objectos que contenham líquidos, como jarras, em cima do aparelho.
- Instale esta unidade para que o cabo de alimentação possa ser desligado imediatamente da tomada de parede no caso de problemas.

Precauções

Este equipamento foi testado e encontra-se em conformidade com os limites estabelecidos na Directiva EMC usando um cabo de ligação inferior a 3 metros.

Sobre a colocação

- Coloque o leitor num local com ventilação adequada para evitar a acumulação de calor no leitor.
- Não coloque o leitor numa superfície macia tal como uma carpete que pode bloquear os orifícios de ventilação.
- Não instale este leitor num espaço confinado, tal como uma estante ou unidade semelhante.
- Não coloque o leitor num local próximo de fontes de calor, ou em local sujeito à luz solar directa, poeira excessiva ou choque mecânico.
- Não coloque o leitor no exterior, em veículos, em navios ou noutras embarcações.
- Se o leitor for trazido directamente de um local frio para um local quente, ou for colocado numa sala muito húmida, a humidade pode condensar-se nas lentes no interior do leitor. Caso isso ocorra, o leitor pode não funcionar correctamente. Neste caso, remova o disco e deixe o leitor ligado durante cerca de meia hora até a humidade se evaporar.
- Não instale o leitor numa posição inclinada. Foi concebido para funcionar apenas numa posição horizontal.
- Não coloque objectos metálicos em frente do painel frontal. Pode limitar a recepção de ondas de rádio.
- Não coloque o leitor num local em que seja utilizado equipamento médico. Pode provocar uma avaria nos instrumentos médicos.
- Se utilizar um pacemaker ou outro dispositivo médico, consulte o médico ou o fabricante do dispositivo médico antes de utilizar a função LAN sem fios.
- Deve instalar e operar este leitor a uma distância mínima de pelo menos 20 cm ou mais entre o leitor e o corpo da pessoa (excluindo extremidades: mãos, pulsos, pés e tornozelos).
- Não coloque objectos pesados ou instáveis em cima do leitor.
- Não coloque quaisquer objectos sem ser discos no compartimento dos discos. Ao fazê-lo pode provocar danos ao leitor ou ao objecto.
- Retire os discos quando mover o leitor. Se não o fizer, o disco pode ficar danificado.
- Desligue o cabo de alimentação CA e todos os outros cabos do leitor quando mover o leitor.

Sobre fontes de alimentação

- O leitor não está desligado da fonte de alimentação CA desde que esteja ligado à tomada de parede, mesmo se o leitor em si tiver sido desligado.
- Desligue o leitor da tomada de parede se não utilizar o leitor durante um longo período de tempo. Para desligar o cabo de alimentação CA, agarre na própria ficha; nunca puxe pelo cabo.
- Observe os seguintes pontos para evitar que o cabo de alimentação CA se danifique. Não use o cabo de alimentação CA se estiver danificado, pois ao fazê-lo pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.
  – Não trilhe o cabo de alimentação CA entre o leitor e a parede, prateleira, etc.
  – Não coloque nada pesado em cima do cabo de alimentação CA nem puxe o próprio cabo de alimentação CA.

Sobre a regulação do volume

Não aumente o volume enquanto escuta uma secção com entradas de muito baixo nível ou sem sinais de áudio. Se o fizer, pode danificar a audição e os altifalantes quando se reproduz uma secção de nível máximo.

Sobre a limpeza

Limpe a caixa, painel e controlos com um pano macio. Não use qualquer tipo de produto abrasivo, pó de areação ou solvente tal como álcool ou benzeno.

Sobre os discos de limpeza, produtos de limpeza de discos/lentes

Não use discos de limpeza ou produtos de limpeza de discos/ lentes (incluindo os líquidos ou tipo spray). Estes podem provocar a avaria do aparelho.

Sobre a substituição de partes

No caso deste leitor ser reparado, as peças de reparação podem ser recolhidas para fins de reutilização ou reciclagem.

Sobre a ligação à tomada HDMI OUT

Observe o seguinte, pois o manuseamento impróprio pode danificar a tomada HDMI OUT e o conector.

- Alinhe cuidadosamente a tomada HDMI OUT na parte traseira do leitor e o conector HDMI verificando os seus formatos. Certifique-se de que o conector não está virado ao contrário ou inclinado.

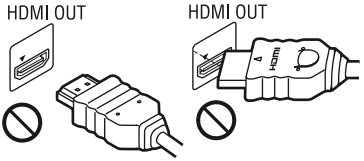

- Certifique-se de que desliga o cabo HDMI quando deslocar o leitor.

- Mantenha o conector HDMI direito quando ligar ou desligar o cabo HDMI. Não torça nem force o conector HDMI na tomada HDMI OUT.

Sobre a visualização de imagens de vídeo 3D

Algumas pessoas podem sentir desconforto (como cansaço visual, fadiga ou náusea) ao assistir imagens de vídeo 3D. A Sony recomenda que todos os espectadores interrompam a visualização em intervalos regulares ao assistir imagens de vídeo 3D. A duração e a frequência dos intervalos necessários variam segundo cada pessoa. Você deve decidir o que é melhor. Se sentir qualquer desconforto, pare de assistir as imagens de vídeo 3D até sentirse melhor. Consulte um médico se achar que seja necessário. Você também deve consultar (i) o manual de instruções e/ou as mensagens de avisos de qualquer outro dispositivo utilizado con este aparelho ou os conteúdos de Blu-ray Disc reproduzidos neste aparelho e (ii) o nosso site (http://www.sony-europe.com/myproduct/) para obter informações atualizadas. A visão das crianças pequenas (especialmente aquelas com menos de seis anos) ainda está em desenvolvimento. Consulte o seu médico (pediatra ou oftalmologista) antes de permitir que crianças pequenas assistam imagens de vídeo 3D.
Os adultos devem supervisionar as crianças pequenas para garantir que elas sigam as recomendações indicadas acima.

➡*continua na página 6*

Índice

AVISO 2
Precauções 3
Guia das peças e controlos 7

Ligações e definições

Passo 1: Ligar o Leitor 10
Passo 2: Config. Fácil 12
Ligar à rede 12

Reprodução

Reproduzir um Disco 14
Reproduzir a partir de um Dispositivo USB 15
Reproduzir através de uma Rede 16
Opções Disponíveis 18

Internet

Navegar por sites web 20

Definições e ajustamentos

Usar os Visores de Definições 22
[Actualizar Rede] 22
[Configurações do Ecrã] 22
[Configurações de Áudio] 24
[Configurações de visualização BD/DVD] 24
[Definições de Controlo Parental] 25
[Definições de Música] 25
[Configurações do Sistema] 26
[Configurações de Rede] 26
[Config. Fácil] 27
[A repor] 27

Informação adicional

Resolução de problemas 28
Especificações 31
Índice remissivo 36

NOTA IMPORTANTE

Cuidado: Este leitor é capaz de manter no ecrã uma imagem de vídeo fixa ou uma outra imagem, indefinidamente no ecrã da sua televisão. Se deixar a imagem de vídeo fixa ou outra imagem no ecrã na sua TV durante um longo período de tempo arrisca a danificar de forma permanente o ecrã da sua televisão. Os televisores plasma e televisores de projecção são susceptíveis a isso.

Se tiver quaisquer dúvidas ou problemas relativamente ao seu leitor, consulte o seu concessionário Sony mais próximo.

Protecção contra cópia

Tenha em atenção os sistemas de protecção de conteúdos avançados nos suportes Blu-ray Disc™ e DVD. Estes sistemas, denominados AACS (Advanced Access Content System) e CSS (Content Scramble System), podem conter algurmas restrições na reprodução, saída analógica ou outras funções semelhantes. A operação deste produto e as restrições implementadas podem variar, dependendo da data de compra, uma vez que a placa de operação do AACS pode adoptar ou alterar as regras de restrição após a data da compra.

Direitos de Autor e Marcas Comerciais

- "AVCHD" e o logótipo "AVCHD" são marcas comerciais da Panasonic Corporation e Sony Corporation.
- Java, o logótipo da chávena de café e todas as marcas e logótipos baseados em Java são marcas comerciais ou marcas registadas da Sun Microsystems, Inc. nos EUA ou outros países.
- , "XMB", e "xross media bar" são marcas comerciais de Sony Corporation e Sony Computer Entertainment Inc.
- Este produto incorpora tecnologia High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, o logótipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e outros países.
- "Blu-ray Disc" é uma marca comercial.
- "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO", e logótipos "CD" são marcas comerciais.
- Os logótipos "BD-LIVE", "BD-LIVE" e "BONUSVIEW" são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.
- "Blu-ray 3D" e o logótipo "Blu-ray 3D" são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.
- "x.v.Colour" e o logótipo "x.v.Colour" são marcas comerciais da Sony Corporation.
- "BRAVIA" é uma marca comercial da Sony Corporation.
- "PhotoTV HD" e o logótipo "PhotoTV HD" são marcas comerciais da Sony Corporation.
- A tecnologia de codificação de áudio MPEG Layer-3 e patentes licenciadas da Fraunhofer IIS e Thomson.
- Windows Media é uma marca registada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.
  Este produto está protegido por certos direitos de propriedade intelectual da Microsoft Corporation. A utilização ou distribuição dessa tecnologia fora deste produto está proibida sem uma licença da Microsoft ou de uma subsidiária autorizada pela Microsoft.
- A tecnologia de reconhecimento de música e vídeo e os dados relacionados são fornecidos pela Gracenote®. Gracenote é a norma da indústria em tecnologia de reconhecimento de música e fornecimento de conteúdos relacionados. Para mais informações, visite www.gracenote.com. CD, DVD, Blu-ray Disc, e dados relacionados com música e vídeo da Gracenote, Inc., copyright © 2000-presente Gracenote. Software Gracenote, copyright © 2000-presente Gracenote. Uma ou mais patentes detidas pela Gracenote aplicam-se a este produto e serviço. Visite o website Gracenote para ver uma lista não exaustiva de patentes Gracenote aplicáveis. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, o logo e logótipo Gracenote e o logo "Powered by Gracenote" são marcas registadas ou marcas comerciais da Gracenote nos Estados Unidos e/ou outros países.

- O logótipo Wi-Fi CERTIFIED™ é uma marca de certificação da Wi-Fi Alliance.
- A marca Wi-Fi Protected Setup™ é uma marca da Wi-Fi Alliance.
- "Wi-Fi CERTIFIED™" e "Wi-Fi Protected Setup™" são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance.
- DLNA®, o logótipo DLNA e DLNA CERTIFIED™ são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas de certificação da Digital Living Network Alliance.
- Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais dos respectivos proprietários.
- Outros sistemas e nomes de produtos são geralmente marcas comerciais ou marcas registadas dos fabricantes. As marcas ™ e ® não estão indicadas neste documento.

Guia das peças e controlos

Painel frontal

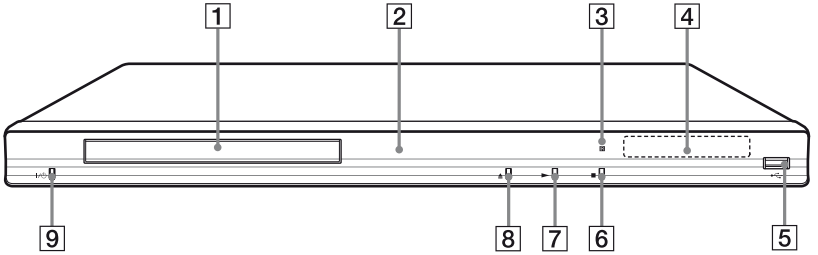

O botão ► tem um ponto táctil. Use o ponto táctil como referência quando operar o leitor.

1 **Compartimento dos discos**

2 **Indicador de alimentação**
Acende uma luz branca quando o leitor estiver ligado.

3 **Sensor do telecomando**

4 **Visor do painel frontal**
►, ❚❚: Acende durante a reprodução ou pausa.
↻: Acende quando activar a definição de repetição.
HD:Acende quando emitir sinais de vídeo 720p/1080i/1080p.

5 **Tomada ⇜ (USB)**
Ligue um dispositivo USB a esta tomada.

6 **■ (parar)**

7 **► (reprodução)**

8 **⏏ (abrir/fechar)**

9 **I/⏻ (ligar/em espera)**
Liga o leitor ou coloca-o no modo de espera.

Para bloquear o compartimento dos discos (Bloqueio Infantil)

Pode bloquear o compartimento dos discos para evitar que seja aberto por engano. Quando o leitor estiver ligado, mantenha premido ► no leitor durante mais de 10 segundos. O compartimento dos discos está bloqueado ou desbloqueado.

Painel traseiro

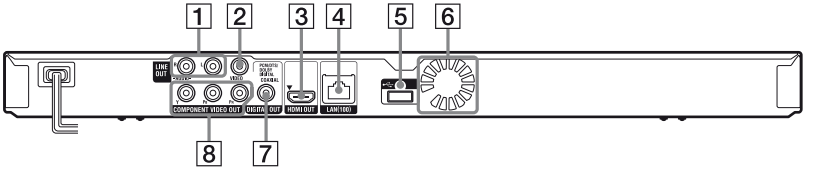

1 **Tomadas LINE OUT (R-AUDIO-L)**

2 **Tomada LINE OUT (VIDEO)**

3 **Tomada HDMI OUT**

4 **Terminal LAN (100)**

5 **Tomada ⇜ (USB)**

6 **Orifícios de ventilação**

7 **Tomada DIGITAL OUT (COAXIAL)**

8 **Tomadas COMPONENT VIDEO OUT (Y, P_B, P_R)**

➞*continua*

Telecomando

As funções disponíveis do telecomando diferem dependendo do disco ou da situação.

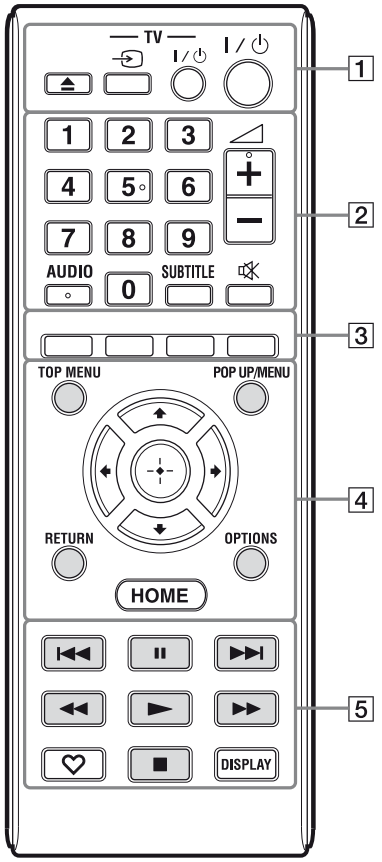

- Os botões número 5, AUDIO, +, e ► têm um ponto táctil. Use o ponto táctil como referência quando operar o leitor.
- Os botões coloridos cinzentos brilham no escuro (apenas BDP-S483).

1 ⏏ (abrir/fechar)
Abre ou fecha o compartimento dos discos.

-TV- ⏎ (selecção de entrada de TV)
Comuta entre TV e outras fontes de entrada.

-TV- I/⏻ (TV ligar/em espera)
Liga a TV ou coloca-a no modo de espera.

I/⏻ (ligar/em espera)
Liga o leitor ou coloca-o no modo de espera.

2 Botões numéricos (0 - 9)
Introduz os números de título/capítulo, etc.

(volume) +/–
Ajusta o volume da TV.

AUDIO (página 25)
Selecciona a faixa do idioma quando forem gravadas faixas multilingues em BD-ROMs/DVD VIDEOs.
Selecciona a faixa sonora em CDs.

SUBTITLE (página 25)
Selecciona o idioma da legenda quando forem gravadas legendas multilingues em BD-ROMs/DVD VIDEOs.

(silenciamento)
Desliga o som temporariamente.

3 Botões coloridos (vermelho/verde/amarelo/azul)
Teclas de atalho para funções interactivas.

4 TOP MENU
Abre ou fecha o menu superior do BD ou DVD.

POP UP/MENU
Abre ou fecha o menu de contexto do BD-ROM ou o menu do DVD.

OPTIONS (página 18)
Aparece no ecrã o menu de opções que pode ser seleccionado.

HOME
Entra no menu inicial do leitor.
Mostra o padrão de fundo quando premido no ícone de categoria do menu inicial.

RETURN
Regressa ao menu anterior.

←/↑/↓/→
Desloca o realce para seleccionar um item visualizado.

Botão do centro (ENTER)
Introduz o item seleccionado.

5 **I◄◄/►►I (anterior/seguinte)**
Salta para o capítulo, faixa ou ficheiro anterior/seguinte.

II (pausar)
Pausa ou reinicia a reprodução.

◄◄/►► (inversão rápida/avanço rápido)
- Faz a inversão rápida/avanço rápido do disco quando premido durante a reprodução. Cada vez que premir o botão durante a reprodução de vídeos, a velocidade de pesquisa muda.
- Reproduz em câmara lenta, quando premido durante mais de um segundo no modo de pausa.
- Reproduz um quadro de cada vez, quando for premido brevemente no modo de pausa.

Reprodução em câmara lenta ou um fotograma não está disponível em Blu-ray 3D Disc.

► (reprodução)
Inicia ou reinicia a reprodução.

♡ (favoritos) (página 18)
Mostra o conteúdo de Internet adicionado à lista de Favoritos. Pode guardar até 18 dos seus programas favoritos de conteúdo de Internet.

■ (parar)
Pára a reprodução e lembra-se do ponto de paragem (ponto de retoma).
O ponto de retoma para um título/faixa é o último ponto que reproduziu ou a última foto de uma pasta de fotos.

DISPLAY (página 15)
Mostra informações da reprodução e navegação na web no ecrã.

Visualização do menu inicial

O menu inicial aparece quando prime HOME. Seleccione uma categoria usando ←/→. Seleccione um item usando ↑/↓ e prima ENTER.

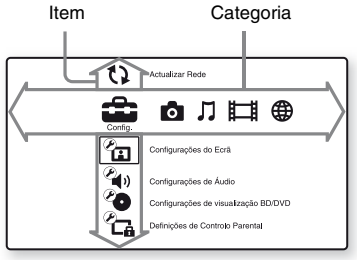

[Config.]: Ajusta as definições do leitor.
[Foto]: Mostra fotografias.
[Música]: Reproduz música.
[Vídeo]: Reproduz vídeos.
[Rede]: Mostra itens de rede.

Passo 1: Ligar o Leitor

Não ligue o cabo de alimentação até ter efectuado todas as ligações.
Para acessórios fornecidos, consulte “Acessórios fornecidos” (página 32).

Ligar à sua TV

Seleccione um dos seguintes métodos de ligação de acordo com as tomadas de entrada na sua TV. Iguale a cor da ficha à da tomada quando fizer a ligação.

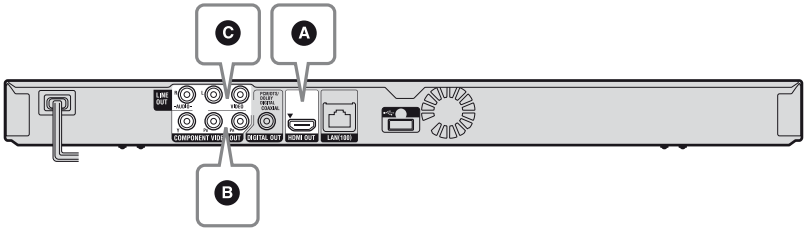

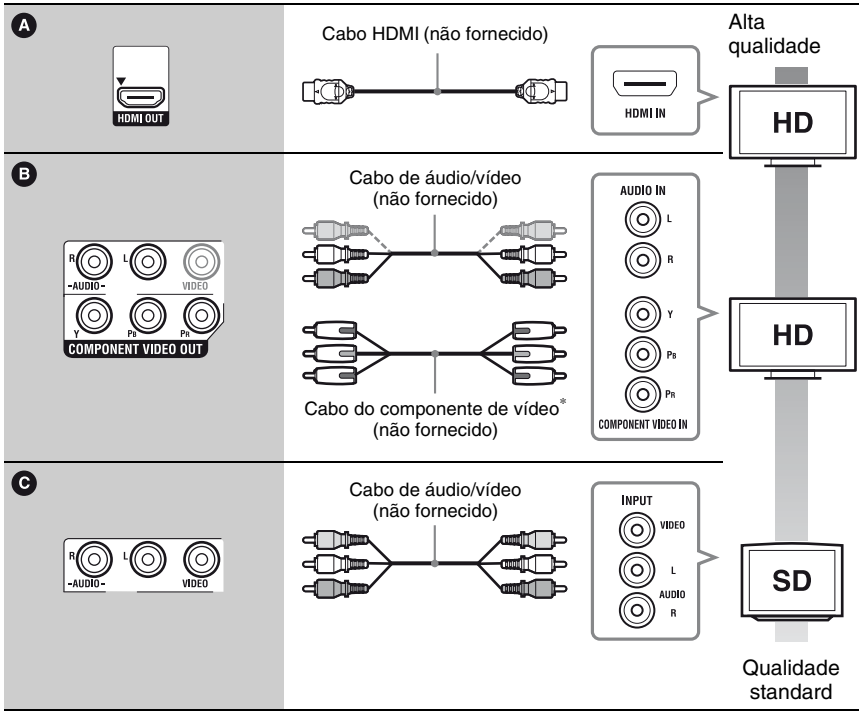

* Conteúdo protegido em BD-ROMs sai a uma resolução de 480i/576i a partir da tomada COMPONENT VIDEO OUT (página 6).

Não ligue o leitor através de um VCR (videogravador). Os sinais de vídeo introduzidos através de VCRs podem ser afectados por sistemas de protecção de direitos de autor e a imagem estará distorcida na televisão.

Ligar ao seu amplificador (receptor) AV

Seleccione um dos seguintes métodos de ligação de acordo com as tomadas de entrada no seu amplificador (receptor) AV. Quando selecciona Ⓐ ou Ⓑ, efectue as definições apropriadas na configuração [Configurações de Áudio] (página 24).

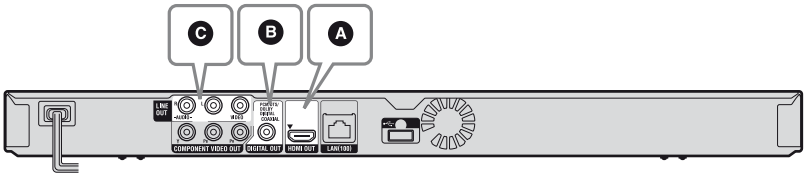

Ⓐ

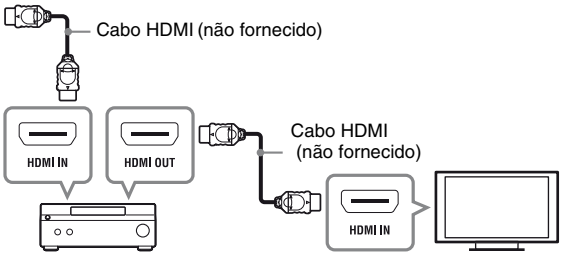

→ Regule [Configuração MIX de Áudio BD] (página 24).

Ⓑ

→ Regule [Dolby Digital*1] (página 24) e [DTS*2] (página 24).

Ⓒ

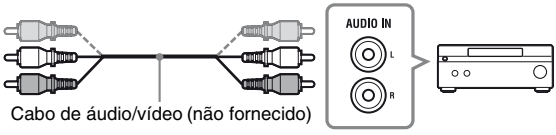

*1 Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic e o símbolo DD são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

*2 Fabricado sob licença nos termos de Patentes norte-americanas n.°: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872; 7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 e outras patentes norte-americanas e mundiais emitidas e pendentes. DTS e Symbol são marcas comerciais registadas, os logótipos & DTS-HD, DTS-HD Master Audio e DTS são marcas comerciais da DTS, Inc. O produto inclui software. © DTS, Inc. Todos os Direitos Reservados.

Passo 2: Config. Fácil

Quando ligado pela primeira vez
Espere durante algum tempo enquanto o leitor liga e inicia [Config. Fácil].

1 Insira duas pilhas R6 (tamanho AA) fazendo corresponder as pontas ⊕ e ⊖ nas pilhas às marcações dentro do compartimento das pilhas.

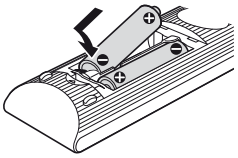

2 Ligue o leitor à alimentação.

3 Prima I/⏻ para ligar o leitor.

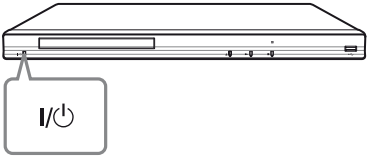

4 Ligue a TV, depois comute o selector de entrada na sua TV para que o sinal do leitor apareça no ecrã da sua TV.

5 Execute [Config. Fácil].
Siga as instruções no ecrã para efectuar as definições básicas usando←/↑/↓/→ e ENTER no telecomando.

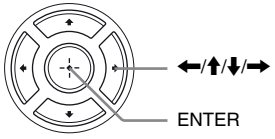

Ligar à rede

Configuração com fios

Use um cabo LAN para ligar ao terminal LAN (100) no leitor.

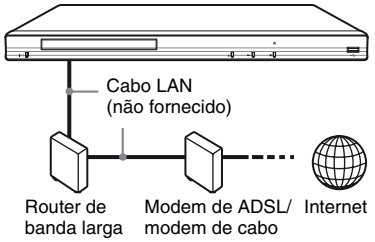

Recomendamos que utilize um cabo de interface blindado (cabo LAN) direito ou cruzado.

Para regular as definições de rede
Seleccione [Configurações de Rede], [Configurações de Internet], depois [Configuração com fios] (página 26), e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Configuração de USB sem fios

Desligue o leitor, depois ligue o adaptador USB LAN wireless (UWA-BR100 apenas disponível em Outubro de 2010) à tomada USB na frente ou traseira do leitor.

O adaptador USB LAN wireless pode não estar disponível em algumas regiões/países.

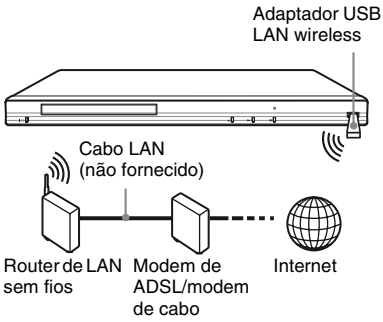

Para regular as definições de rede

Seleccione [Configurações de Rede], [Configurações de Internet], depois [Configuração de USB sem fios] (página 26), e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Configuração sem fios (BDP-S580 apenas)

Utilize a LAN wireless incorporada no leitor.

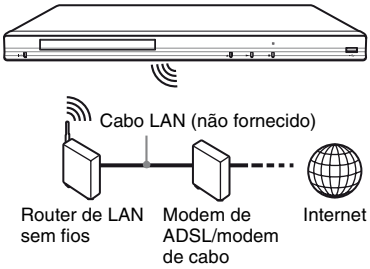

Para regular as definições de rede

Seleccione [Configurações de Rede], [Configurações de Internet], depois [Configuração sem fios (incorp.)] (página 26), e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Reproduzir um Disco

Para discos reproduzíveis, consulte "Discos reproduzíveis" (página 32).

1 Comute o selector de entrada na sua TV para que o sinal do leitor apareça no ecrã da sua TV.

2 Prima ⏏ e coloque um disco no compartimento dos discos.

Lado de reprodução virado para baixo

3 Prima ⏏ para fechar o compartimento dos discos.

A reprodução inicia.
Se a reprodução não iniciar automaticamente, seleccione ● na categoria [Vídeo], [Música], ou categoria [Foto] e prima ENTER.

Desfrutar de BONUSVIEW/ BD-LIVE

Alguns BD-ROMs com o logótipo "BD-LIVE"* têm conteúdos adicionais e outros dados que podem ser transferidos para desfrutar.

* BD LIVE™

1 Ligue uma memória USB à tomada USB na parte traseira do leitor (página 7).

Como sua área de armazenamento local, use uma memória USB de 1 GB ou superior.

2 Prepare para BD-LIVE (BD-LIVE apenas).

- Ligue o leitor a uma rede (página 12).
- Regule [Ligação à Internet de BD] para [Permite] (página 25).

3 Insira um BD-ROM com BONUSVIEW/ BD-LIVE.

O método de operação difere dependendo do disco. Consulte o manual de instruções fornecido com o disco.

Para apagar os dados na memória USB, seleccione [Apagar Dados BD] em o [Vídeo], e prima ENTER. Todos os dados guardados na pasta buda serão apagados.

Desfrutar de Blu-ray 3D

Pode desfrutar de Blu-ray 3D Disc com o logótipo "Blu-ray 3D"*.

* Blu-ray 3D™

1 Prepare para reprodução de Blu-ray 3D Disc.

- Ligue o leitor aos dispositivos compatíveis com 3D usando um cabo HDMI de alta velocidade.
- Regule [Definição Saída 3D] e [Def. Tamanho Ecrã de TV para 3D] na configuração [Configurações do Ecrã] (página 22).

2 Insira um Blu-ray 3D Disc.

O método de operação difere dependendo do disco. Consulte o manual de instruções fornecido com o disco.

Consulte também os manuais de instruções fornecido com a sua TV e dispositivo ligado.

Visualizar a informação de reprodução

Pode verificar a informação de reprodução, etc., premindo DISPLAY.
A informação mostrada difere dependendo do tipo de disco e estado do leitor.
Exemplo: quando reproduzir um BD-ROM

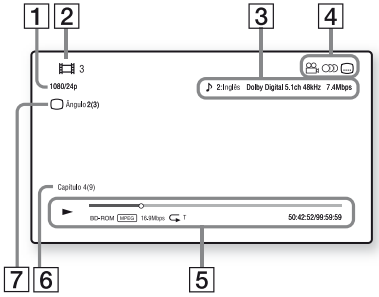

1 Resolução de saída/Frequência de vídeo

2 Número ou nome do título

3 Definição de áudio seleccionada actualmente

4 Funções disponíveis (ângulo, áudio, legenda)

5 Informação de reprodução
Mostra o Modo de Reprodução, barra do estado de Reprodução, tipo de Disco, codec de Vídeo, taxa de Bits, tipo de Repetição, Tempo decorrido e tempo total de Reprodução.

6 Número de capítulo

7 O ângulo seleccionado actualmente

Reproduzir a partir de um Dispositivo USB

Pode reproduzir ficheiros de vídeo/música/fotografias no dispositivo USB ligado.
Em relação a dispositivos USB reproduzíveis, consulte "Tipos de ficheiros reproduzíveis" (página 33).

1 Ligue o dispositivo USB à tomada USB do leitor.
Consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo USB antes de ligar.

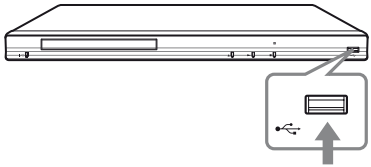
Dispositivo USB

2 Seleccione [Vídeo], [Música], ou [Foto] no menu inicial usando ←/→.

3 Seleccione [Dispos. USB] usando↑/↓, e prima ENTER.

Reproduzir através de uma Rede

Streaming BRAVIA Internet Video

Serve como porta de disponibilização de conteúdo de Internet seleccionado e uma série de entretenimento sob pedido directamente ao seu leitor.

Alguns conteúdos da Internet necessitam de registo através de um computador antes de poderem ser reproduzidos.

1 Preparar o BRAVIA Internet Video.
Ligue o leitor a uma rede (página 12).

2 Seleccione [Vídeo], [Música], ou [Foto] no menu inicial usando ←/→.

3 Seleccione um ícone de fornecedor de conteúdo de Internet usando ↑/↓, e prima ENTER.
Quando não tiver sido adquirida uma lista de conteúdo de Internet, visualiza-se um ícone não adquirido ou um novo ícone.

Para usar o painel de controlo

O painel de controlo aparece quando o ficheiro de vídeo começar a reproduzir. Os itens visualizados podem diferir dependendo dos fornecedores de conteúdo de Internet. Para visualizar novamente, prima DISPLAY.

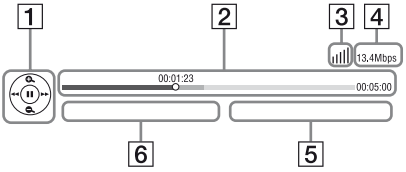

1 Visor de controlo
Prima ←/↑/↓/→ ou ENTER para operações de reprodução.

2 Barra do estado de reprodução
Barra do estado, Cursor indicando a actual posição, tempo de Reprodução, Duração do ficheiro de vídeo

3 Estado da rede
indica a intensidade do sinal para ligação wireless.
indica uma ligação com fios.

4 Velocidade de transmissão da rede

5 O nome de ficheiro de vídeo seguint

6 O nome do ficheiro de vídeo actualmente seleccionado

Reproduzir ficheiros numa rede doméstica (DLNA)

Um produto compatível com DLNA pode reproduzir ficheiros de vídeo/música/fotos guardados noutro produto compatível com DLNA através de uma rede.

Em seguida, encontra-se uma lista de diferentes tipos de produtos compatíveis com DLNA. Esta unidade pode ser utilizada como Leitor e Renderizador.

- Servidor: Um produto que envia dados.
- Leitor: Um produto que recebe e reproduz dados.
- Renderizador: Um produto que recebe e reproduz dados.
  Só pode ser operado a partir de outros produtos.
- Controlador: Um produto que controla um renderizador.

1 Preparação para utilização de DLNA.
- Ligue o leitor a uma rede (página 12).
- Prepare os outros produtos compatíveis com DLNA necessários. Consulte o manual de instruções fornecido com o produto.

Para reproduzir um ficheiro a partir de um servidor DLNA através desta unidade (leitor DLNA)



Seleccione o ícone do servidor DLNA em [Vídeo], [Música], ou [Foto] e, em seguida, escolha o ficheiro que deseja reproduzir.

Para reproduzir um ficheiro a partir de um servidor DLNA através de outro produto (Renderizador)

Quando reproduz ficheiros a partir de um servidor DLNA nesta unidade, pode utilizar um produto compatível com um controlador DLNA (telefone, etc.) para controlar a reprodução.

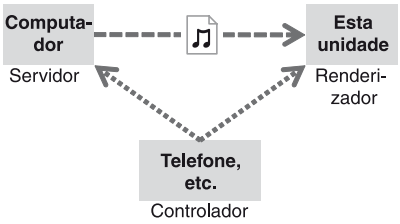

Controlar esta unidade utilizando um controlador DLNA. Consulte o manual de instruções fornecido com o controlador DLNA.

Reproduzir a mesma música em divisões diferentes (PARTY STREAMING)

Pode reproduzir música simultaneamente noutras divisões ligando produtos Sony que sejam compatíveis com DLNA e a função PARTY STREAMING.

Em seguida, encontra-se uma lista de diferentes tipos de produtos compatíveis com PARTY STREAMING. Esta unidade pode ser utilizada como anfitrião PARTY e convidado PARTY.

- Anfitrião PARTY: Um produto que armazena e envia música.
- Convidado PARTY: Um produto que recebe e reproduz música.

1 Preparar para PARTY STREAMING.

- Ligue o leitor a uma rede (página 12).
- Ligue os produtos que sejam compatíveis com a função PARTY STREAMING a uma rede.

Para utilizar o leitor como anfitrião PARTY

Seleccione uma faixa em [Música] e, em seguida, seleccione [Iniciar Party] a partir do menu de opções para iniciar uma PARTY. Para fechar a PARTY, prima HOME.

Para utilizar o leitor como convidado PARTY

Seleccione [Party] em [Música] e, em seguida, seleccione o ícone do produto anfitrião PARTY.

A venda e a apresentação da linha de produtos que são compatíveis com a função PARTY STREAMING variam, dependendo da área.

Opções Disponíveis

Ao premir OPTIONS estarão disponíveis várias definições e operações de reprodução. Os itens disponíveis diferem dependendo da situação.

Opções comuns

Itens	Detalhes
[Repetir Definição]	Regula o modo de repetição.
[Menu 3D]	[Ajuste de Profundidade 3D]: Ajusta a profundidade da imagem 3D.
[Lista de Favoritos]	Mostra a Lista de Favoritos.
[Reproduzir/ Parar]	Inicia ou pára a reprodução.
[Reprod do início]	Reproduz o item desde o início.
[Adicionar a Favoritos]	Adiciona conteúdo de Internet à Lista de Favoritos.
[Remover de Favoritos]	Remove conteúdo de Internet da Lista de Favoritos.

[Vídeo] apenas

Itens	Detalhes
[Definição Saída 3D]	Regula para saber se emite ou não vídeo 3D automaticamente.
[SINC A/V]	Ajusta o intervalo entre a imagem e o som, atrasando a saída de som em relação à saída da imagem (0 a 120 milisegundos).
[Config. Vídeo]	• [Modo Qualid Imagem]: Selecciona as definições de imagem para diferentes meios de iluminação. • [FNR]: Reduz o ruído aleatório que aparece na imagem. • [BNR]: Reduz o ruído de bloco tipo mosaico na imagem. • [MNR]: Reduz ruído secundário em torno dos bordos da imagem (ruído de mosquito).
[Pausar]	Pausa a reprodução.
[Menu Superior]	Mostra o Menu Superior de BDs ou DVDs.
[Menu/Menu de Contexto]	Mostra o Menu de Contexto de BD-ROMs ou menu de DVDs.
[Procurar Título]	Pesquisa um título em BD-ROMs/DVD VIDEOs e inicia a reprodução do início.
[Procurar Capítulo]	Pesquisa um capítulo e inicia a reprodução do início.
[Ângulo]	Comuta para outros ângulos de visualização quando forem gravados múltiplos ângulos em BD-ROMs/ DVD VIDEOs.
[Redução Ruído Conteúdo IP]	Ajusta a qualidade da imagem do conteúdo da Internet.
[Procurar Vídeo]	Mostra informação no BD-ROM/DVD-ROM baseado na tecnologia Gracenote. Procura informações relacionadas utilizando palavras-chave a partir de Gracenote ao seleccionar [Vídeo] ou [Elenco]. Apresenta uma lista de títulos ao seleccionar [História de Reprodução] ou [Procurar História].

♫ [Música] apenas

Itens	Detalhes
[Adic Slideshow BGM]	Regista ficheiros de música na memória USB como música de fundo para slideshow.
[Iniciar Party]	Inicia uma PARTY com a fonte seleccionada. Este item pode não surgir dependendo da fonte.
[Sair de Party]	Abandona uma PARTY em que o leitor participe. A função PARTY STREAMING continua entre os outros produtos participantes.
[Fechar Party]	Fecha uma PARTY em que o leitor esteja a participar. A função PARTY STREAMING termina para todos os outros produtos participantes.
[Procurar Música]	Mostra informações no CD de áudio (CD-DA) com base na tecnologia Gracenote. Procura informações relacionadas utilizando palavras-chave a partir de Gracenote ao seleccionar [Álbum], [Faixa], ou [Artista]. Apresenta uma lista de títulos ao seleccionar [História de Reprodução] ou [Procurar História].

[Foto] apenas

Itens	Detalhes
[Vel Slideshow]	Muda a velocidade do slideshow.
[Efeito Slideshow]	Regula o efeito para slideshows.
[Slideshow BGM]	• [Deslig.]: Desliga a função. • [Minha Música USB]: Regula os ficheiros de música registados em [Adic Slideshow BGM]. • [Reprod. CD Música]: Regula as faixas em CD-DAs.
[Slideshow]	Reproduz um slideshow.
[Rodar p/ Esq]	Roda a foto no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio em 90 graus.
[Rodar p/ Direita]	Roda a foto no sentido dos ponteiros do relógio em 90 graus.

Navegar por sites web

Pode ligar à Internet e desfrutar de sites web.

1 Preparar o browser da Internet.
Ligue o leitor a uma rede (página 12).

2 Seleccione [Rede] no menu inicial usando ←/→.

3 Seleccione [Browser da Internet] usando↑/↓, e prima ENTER.

Alguns sites web utilizam funções que este browser não suporta. Alguns sites web podem não ser apresentados correctamente ou podem não funcionar.

Para introduzir um URL

Seleccione [Entrada URL] a partir do menu de opções. Introduza o URL utilizando o teclado de software e, em seguida, seleccione [Enter].

Para definir a página inicial por defeito

Ao apresentar a página que deseja definir, seleccione [Def. pág. inicial] a partir do menu de opções.

Para sair do browser da Internet

Prima HOME.

Apresentação do browser da Internet

Pode verificar a informação do site web premindo DISPLAY.
A informação mostrada difere dependendo do tipo de site web e estado da página.

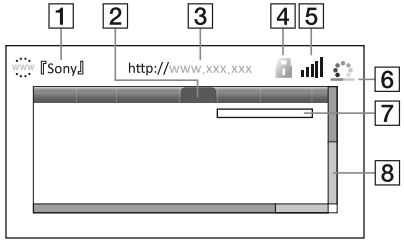

1 Título da página

2 Cursor
Mova pressionando ←/↑/↓/→.
Coloque o cursor na ligação que deseja visualizar e prima ENTER. O site web ligado é apresentado.

3 Endereço da página

4 Ícone SSL
É mostrado quando o site da web está protegido e ligado em segurança.

5 Indicador de intensidade do sinal
Surge quando o leitor está ligado a uma rede wireless.

6 Barra de progresso/Ícone de carregamento
Surge quando a página está a ser lida ou durante a transferência de ficheiros.

7 Campo de introdução de texto
Prima ENTER e, em seguida, escolha [Introd.] a partir do menu de opções para abrir o teclado de software.

8 Barra de deslocamento
Prima ←/↑/↓/→ para mover a apresentação da página para a esquerda, cima, baixo ou direita.

Opções Disponíveis

Ao premir OPTIONS estarão disponíveis várias definições e operações.
Os itens disponíveis diferem dependendo da situação.

Itens	Detalhes
[Config. do Browser]	Mostra as definições do browser de Internet. • [Zoom]: Aumenta ou diminui a dimensão do conteúdo mostrado. • [Config. JavaScript]: Activa ou desactiva JavaScript. • [Config. Cookie]: Define se aceita ou não cookies. • [Visual. Alarme SSL]: Activa ou desactiva SSL.
[Introd.]	Mostra o teclado de software para introduzir caracteres durante a navegação por um site web.
[Pausa]	Move o cursor para a linha seguinte no campo de introdução de texto.
[Apagar]	Apaga um carácter do lado esquerdo do cursor durante a introdução de texto.
[Lista da Janela]	Mostra uma lista de todos os sites web. Permite-lhe regressar a um site web previamente apresentado seleccionando a janela.
[Lista de Favoritos]	Mostra a Lista de Marcadores.
[Codif. carácter]	Define o código de caracteres.
[Página anterior/ Página seguinte]	Move-se para a página anterior/seguinte.
[Cancelar carregam.]	Interrompe o carregamento de uma página.
[Recarregar]	Volta a carregar a mesma página.
[Entrada URL]	Permite-lhe introduzir um URL quando o teclado de software é apresentado.
[Adicionar a Favoritos]	Adiciona o site web actualmente apresentado para uma lista de marcadores.
[Def. pág. inicial]	Define o site web actualmente apresentado como página inicial por defeito.
[Abrir na nova janela]	Abre uma ligação numa nova janela.
[Visualizar certificado]	Visualiza os certificados de servidor enviados de páginas que suportam SSL.

Usar os Visores de Definições

Seleccione [Config.] no menu inicial quando tiver de mudar as definições do leitor. As predefinições estão sublinhadas.

1 Seleccione [Config.] no menu inicial usando ←/→.

2 Seleccione o ícone da categoria de configuração usando ↑/↓, e prima ENTER.

Ícone	Explicação
	[Actualizar Rede] (página 22) Actualiza o software do leitor.
	[Configurações do Ecrã] (página 22) Efectua as definições de vídeo de acordo com o tipo de tomadas de ligação.
	[Configurações de Áudio] (página 24) Efectua as definições de áudio de acordo com o tipo de tomadas de ligação.
	[Configurações de visualização BD/DVD] (página 24) Efectua definições detalhadas para reprodução de BD/DVD.
	[Definições de Controlo Parental] (página 25) Efectua definições detalhadas para a função de Controlo Parental.
	[Definições de Música] (página 25) Efectua definições detalhadas para reprodução de Super Audio CD.
	[Configurações do Sistema] (página 26) Efectua as definições relativas ao leitor.
	[Configurações de Rede] (página 26) Efectua definições detalhadas para a Internet e a rede.
	[Config. Fácil] (página 27) Volta a executar a Configuração Fácil para efectuar as definições básicas.
	[A repor] (página 27) Repõe o leitor para as definições de fábrica.

[Actualizar Rede]

Seleccione [OK] para actualizar o software do leitor através da rede.

- Recomendamos a actualização da rede a cada 2 meses ou tanto.
- Para mais informações sobre as funções de actualização, visite o sítio Web seguinte: http://support.sony-europe.com/

[Configurações do Ecrã]

■ [Definição Saída 3D]

[Automático]: Normalmente seleccione isto.
[Deslig.]: Seleccione isto para visualizar todo o conteúdo em 2D.

■ [Def. Tamanho Ecrã de TV para 3D]

Regula o tamanho do ecrã da sua TV compatível com 3D.

■ [Tipo TV]

[16:9]: Seleccione isto quando ligar a uma TV de ecrã panorâmico ou a uma TV com uma função de modo panorâmico.
[4:3]: Seleccione isto quando ligar a uma TV de 4:3 sem uma função de modo panorâmico.

■ [Formato do Ecrã]

[Original]: Seleccione isto quando ligar a uma TV com uma função de modo panorâmico. Mostra uma imagem de ecrã 4:3 num rácio de aspecto 16:9 mesmo numa TV de ecrã panorâmico.
[Modo fixo]: Muda o tamanho da imagem para caber no tamanho de ecrã com o rácio de aspecto da imagem original.

■ [Modo DVD]

[Letter Box]: Mostra uma imagem panorâmica com faixas pretas na parte superior e inferior.

[Pan & Scan]: Mostra uma imagem a toda a altura em todo o ecrã, com os lados cortados.

■ [Modo de Conversão de Cinema]

[Automático]: Normalmente seleccione isto. O leitor detecta automaticamente se o material tem por base vídeo ou filme e comuta para o método de conversão apropriado.
[Vídeo]: O método de conversão adequado para material de vídeo estará sempre seleccionado independentemente do material.

■ [Formato Saída de Vídeo]

[HDMI]: Normalmente seleccionado [Automático].
Seleccione [Resolução Original] para emitir a resolução gravada no disco. Quando a resolução for inferior à resolução SD, é aumentada para a resolução SD.
[Componente de Vídeo]: Seleccione a resolução que se adeqúe à sua TV.
[Vídeo]: Regula automaticamente a resolução inferior.

- Quando ligar a tomada HDMI OUT e outras tomadas de saída de vídeo ao mesmo tempo, seleccione [Componente de Vídeo].
- Se não aparecer imagem quando definir a resolução de [HDMI] ou [Componente de Vídeo], tente outra definição de resolução.
- Ao ligar através da tomada COMPONENT VIDEO OUT e [Componente de Vídeo] está seleccionado, a reprodução de BD-ROM de conteúdo protegido só é suportada a uma resolução de saída de 480i/576i (página 6).

■ [Saída BD/DVD-ROM 1080/24p]

[Automático]: Emite sinais de vídeo 1920 × 1080p/24 Hz apenas quando ligar uma TV compatível com 1080/24p usando a tomada HDMI OUT.
[Deslig.]: Seleccione isto quando a sua TV não for compatível com sinais de vídeo 1080/24p.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Automático]: Detecta automaticamente o tipo de TV ligada e comuta para a definição de cor correspondente.
[YCbCr (4:2:2)]: Emite sinais de vídeo YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Emite sinais de vídeo YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Emite sinais de vídeo RGB.

■ [Saída de Cor Profunda HDMI]

[Automático]: Normalmente seleccione isto.
[16 bits], [12 bits], [10 bits]: Emite sinais de vídeo de 16bits/12bits/10bits quando a TV ligada for compatível com Deep Colour.
[Deslig.]: Seleccione isto quando a imagem for instável ou as cores parecerem pouco naturais.

■ **[Modo de Pausa]**

[Automático]: Normalmente seleccione isto. Imagens de movimento dinâmico aparecem sem estar desfocadas.
[Fotograma]: Mostra imagens estáticas em alta resolução.

[Configurações de Áudio]

■ **[Áudio (HDMI)]**

[Automático]: Normalmente seleccione isto. Emite sinais de áudio de acordo com o estado do dispositivo HDMI ligado.
[PCM]: Emite sinais PCM da tomada HDMI OUT.

■ **[Modo de Saída DSD]**

[Ligado]: Emite sinais DSD da tomada HDMI OUT quando reproduzir um Super Audio CD. Quando [Ligado] estiver seleccionado, não é emitido sinal de outras tomadas.
[Deslig.]: Emite sinais PCM da tomada HDMI OUT quando reproduzir um Super Audio CD.

■ **[Configuração MIX de Áudio BD]**

[Ligado]: Emite o áudio obtido pela mistura de áudio interactivo e áudio secundário para o áudio principal.
[Deslig.]: Emite apenas o áudio principal. Seleccione isto para emitir sinais de áudio HD para um amplificador (receptor) AV.

■ **[Dolby Digital]**

[Downmix PCM]: Converte para emitir sinais PCM Linear. Seleccione isto quando ligar um dispositivo de áudio sem um descodificador Dolby Digital incorporado.
[Dolby Digital]: Seleccione isto quando ligar um dispositivo de áudio com um descodificador Dolby Digital incorporado.

■ **[DTS]**

[Downmix PCM]: Converte para emitir sinais PCM Linear. Seleccione isto quando ligar a um dispositivo de áudio sem um descodificador DTS incorporado.
[DTS]: Seleccione isto quando ligar a um dispositivo de áudio com um descodificador DTS incorporado.

■ **[DTS Neo:6]**

[Cinema]: Sai som multicanal simulado de fontes de 2 canais através da tomada HDMI OUT de acordo com a capacidade de o dispositivo ligado utilizar o modo DTS Neo:6 Cinema.
[Music]: Sai som multicanal simulado de fontes de 2 canais através da tomada HDMI OUT de acordo com a capacidade de o dispositivo ligado utilizar o modo DTS Neo:6 Music.
[Deslig.]: Sai som com o número original de canais através da tomada HDMI OUT.

■ **[Áudio DRC]**

[Automático]: Executa a reprodução a uma gama dinâmica especificada pelo disco (BD-ROM apenas). Outros discos são reproduzidos ao nível [Ligado].
[Ligado]: Executa reprodução a um nível de compressão standard.
[Deslig.]: Não funciona a compressão. Produz-se um som mais dinâmico.

■ **[Downmix]**

[Surround]: Emite sinais de áudio com efeitos de surround. Seleccione isto quando ligar um dispositivo de áudio que suporta Dolby Surround (Pro Logic) ou DTS Neo:6.
[Estéreo]: Emite sinais de áudio sem efeitos de surround. Seleccione isto quando ligar um dispositivo de áudio que não suporta Dolby Surround (Pro Logic) ou DTS Neo:6.

[Configurações de visualização BD/DVD]

■ **[Menu BD/DVD]**

Selecciona o idioma predefinido do menu para BD-ROMs ou DVD VIDEOs.
Quando selecciona [Selec Código Idioma], aparece o visor para introduzir o código do idioma. Introduza o código para o seu idioma consultando a "Lista de códigos de idioma" (página 35).

■ [Áudio]
Selecciona o idioma predefinido da faixa para BD-ROMs ou DVD VIDEOs.
Quando selecciona [Original], é seleccionado o idioma que recebe prioridade no disco.
Quando selecciona [Selec Código Idioma], aparece o visor para introduzir o código do idioma. Introduza o código para o seu idioma consultando a "Lista de códigos de idioma" (página 35).

■ [Legenda]
Selecciona o idioma predefinido da legenda para BD-ROMs ou DVD VIDEOs.
Quando selecciona [Selec Código Idioma], aparece o visor para introduzir o código do idioma. Introduza o código para o seu idioma consultando a "Lista de códigos de idioma" (página 35).

■ [Camada Reprod Disco Híbrido BD]
[BD]: Reproduz camada de BD.
[DVD/CD]: Reproduz camada de DVD ou de CD.

■ [Ligação à Internet de BD]
[Permite]: Normalmente seleccione isto.
[Não permite]: Proíbe a ligação à Internet.

■ [Controlo Parental de BD]
A reprodução de alguns BD-ROMs pode ser limitada de acordo com a idade dos utilizadores. As cenas podem ser bloqueadas ou substituídas por cenas diferentes. Siga as instruções no ecrã e introduza a sua senha de quatro dígitos.

■ [Controlo Parental de DVD]
A reprodução de alguns DVD VIDEOs pode ser limitada de acordo com a idade dos utilizadores. As cenas podem ser bloqueadas ou substituídas por cenas diferentes. Siga as instruções no ecrã e introduza a sua senha de quatro dígitos.

■ [Controlo Parental Vídeo Internet]
A reprodução de alguns vídeos da Internet pode ser limitada de acordo com a idade dos utilizadores. As cenas podem ser bloqueadas ou substituídas por cenas diferentes. Siga as instruções no ecrã e introduza a sua senha de quatro dígitos.

■ [Vídeo Internet não classificado]
[Permite]: Permite a reprodução de vídeos da Internet não classificados.
[Bloquear]: Bloqueia a reprodução de vídeos da Internet não classificados.

[Definições de Controlo Parental]

■ [Senha]
Configura ou muda a senha para a função de Controlo Parental. Uma senha permite-lhe definir uma restrição em BD-ROM ou DVD VIDEO, e reprodução de vídeo da Internet. Se necessário, pode diferenciar os níveis de restrição para BD-ROMs, DVD VIDEOs, e vídeos da Internet.

■ [Cód Região Controlo Parental]
A reprodução de alguns BD-ROMs, DVD VIDEOs, ou vídeo da Internet pode ser limitada de acordo com a área geográfica. As cenas podem ser bloqueadas ou substituídas por cenas diferentes. Siga as instruções no ecrã e introduza a sua senha de quatro dígitos.

[Definições de Música]

■ [Camada Reprod. Super Audio CD]
[Super Audio CD]: Reproduz camada de Super Audio CD.
[CD]: Reproduz camada de CD.

■ [Canais de Reprod. Super Audio CD]
[DSD 2ch]: Reproduz a área de 2 canais.
[DSD Multi]: Reproduz a área multi-canal.

[Configurações do Sistema]

■ **[OSD]**
Selecciona o seu idioma para as visualizações no ecrã do leitor.

■ **[Regulador]**
[Claro]: Iluminação brilhante.
[Escuro]: Iluminação fraca.
[Deslig.]: Desliga a iluminação durante a reprodução. Iluminação fraca excepto durante a reprodução.

■ **[Controlo para HDMI]**
[Ligado]: Estão disponíveis as seguintes funções BRAVIA Sync:
–Reprodução de Um Toque
–Desligar o Sistema
–Seguir Idioma
[Deslig.]: Desliga a função.

Para mais informações, consulte o manual de instruções fornecido com a TV ou componentes.

■ **[HDMI: Ligado a TV deslig.]**
[Ligado]: Desliga automaticamente o leitor e os componentes compatíveis com HDMI quando a TV ligada entra no modo de espera (BRAVIA Sync).
[Deslig.]: Desliga a função.

■ **[Modo de Início Rápido]**
[Ligado]: Encurta o tempo de arranque quando ligar o leitor.
[Deslig.]: Reduz o consumo de energia em espera.

■ **[Standby Automático]**
[Ligado]: Liga a função [Standby Automático]. Volta automaticamente ao modo de espera se qualquer botão no leitor ou no telecomando não for premido durante mais de 30 minutos.
[Deslig.]: Desliga a função.

■ **[Visualização Automática]**
[Ligado]: Mostra automaticamente informação no ecrã quando muda os títulos de visualização, modos de imagem, sinais de áudio, etc.
[Deslig.]: Mostra informação apenas quando prime DISPLAY.

■ **[Protecção de Ecrã]**
[Ligado]: Liga a função de protecção do ecrã. Aparece a imagem de protecção do ecrã quando não usar o leitor durante mais de 10 minutos enquanto for visualizada uma visualização no ecrã.
[Deslig.]: Desliga a função.

■ **[Notificação Actualização Software]**
[Ligado]: Define o leitor para o informar da versão de software mais recente (página 22).
[Deslig.]: Desliga a função.

■ **[Configurações Gracenote]**
[Automático]: Transfere automaticamente informação do disco quando a reprodução deste parar. Ligue à rede para transferir.
[Manual]: Transfere as informações do disco quando é seleccionado [Procurar Vídeo] ou [Procurar Música].

■ **[Informação do Sistema]**
Mostra a informação da versão do software do leitor e o endereço MAC.

[Configurações de Rede]

■ **[Configurações de Internet]**
Ligue antecipadamente o leitor à rede. Para detalhes, consulte "Ligar à rede" (página 12).
[Ver Estado da Rede]: Mostra o actual estado da rede.
[Configuração com fios]: Seleccione isto quando ligar a um router de banda larga utilizando um cabo LAN.
[Configuração sem fios (incorp.)] (BDP-S580 apenas): Seleccione isto quando utilizar a LAN wireless que está incorporada no leitor para ligação à rede wireless.
[Configuração de USB sem fios]: Seleccione isto quando usar um adaptador USB LAN wireless para ligação à rede wireless.

Para mais informações, visite o seguinte sítio Web e consulte o conteúdo das perguntas mais frequentes (FAQ):
http://support.sony-europe.com/

■ **[Diagnósticos de Ligação de Rede]**
Pode executar o diagnóstico de rede para verificar se a ligação de rede foi feita correctamente.

■ **[Definições do Servidor de Ligação]**
Regula se quer ou não visualizar o servidor ligado.

■ **[Configurar Renderer]**
[Permissão de Acesso Automático]: Define se permite ou não o acesso automático a partir de um produto compatível com DLNA recentemente detectado.
[Nome de Renderer]: Mostra o nome do leitor como está indicado na lista em outros produtos DLNA na rede.

■ **[Controlo de Acesso Renderer]**
Mostra uma lista dos produtos compatíveis com o controlador DLNA e define se cada produto está ou não acessível através deste leitor.

■ **[Início Automático Party]**
[Ligado]: Inicia uma PARTY ou junta-se a uma PARTY existente a pedido de um produto na rede compatível com a função PARTY STREAMING.
[Deslig.]: Desliga a função.

■ **[Registo do Dispositivo Media Remote]**
Regista o seu dispositivo "Media Remote".

■ **[Dispositivos Media Remote registados]**
Mostra uma lista dos seus dispositivos "Media Remote" registados.

1·2·3 [Config. Fácil]

Volta a executar a [Config. Fácil] para efectuar as definições básicas. Siga as instruções no ecrã.

[A repor]

■ **[Repor para as predefinições de fábrica]**
Pode repor as definições do leitor para as definições de fábrica seleccionando o grupo de definições. Todas as definições no grupo serão repostas.

■ **[Inicialize Informação Pessoal]**
Pode eliminar a sua informação pessoal guardada no leitor.

Resolução de problemas

Se experimentar qualquer das seguintes dificuldades enquanto usa o leitor, recorra a este guia de resolução de problemas antes de pedir reparações. Caso qualquer problema persista, consulte o seu concessionário Sony mais próximo.

Imagem

Não há imagem ou a imagem não é emitida correctamente.

- ➡ Verifique se todos os cabos de ligação estão bem ligados (página 10).
- ➡ Comute o selector de entrada na sua TV para mostrar o sinal do leitor.
- ➡ Reponha a resolução de saída de vídeo para a resolução inferior premindo ■ no leitor durante mais de 10 segundos.
- ➡ Nas ligações HDMI, tente o seguinte: ①Desligue o leitor e volte a ligar. ②Desligue o equipamento ligado e volte a ligar. ③Desligue e depois volte a ligar o cabo HDMI.
- ➡ A tomada HDMI OUT está ligada a um dispositivo DVI que não suporta tecnologia de protecção de direitos de autor.
- ➡ Nas ligações HDMI, verifique as definições [Formato Saída de Vídeo] na configuração [Configurações do Ecrã] (página 23).
- ➡ Quando também forem emitidos sinais analógicos, regule [Saída BD/DVD-ROM 1080/24p] para [Deslig.] na configuração [Configurações do Ecrã] (página 23).
- ➡ Em BD-ROMs, verifique a definição [Saída BD/DVD-ROM 1080/24p] na configuração [Configurações do Ecrã] (página 23).

O idioma no visor do ecrã comuta automaticamente quando ligado à tomada HDMI OUT.

- ➡ Quando [Controlo para HDMI] estiver em [Ligado] (página 26), o idioma no visor do ecrã comuta automaticamente de acordo com a definição de idioma da TV ligada (se mudar a definição na sua TV, etc.).

Som

Não há som ou o som não é emitido correctamente.

- ➡ Verifique se todos os cabos de ligação estão bem ligados (página 10).
- ➡ Comute o selector de entrada no seu amplificador (receptor) AV para que os sinais de áudio do leitor saiam do seu amplificador (receptor) AV.
- ➡ Se o sinal de áudio não sair pela tomada DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, verifique as definições de áudio (página 24).
- ➡ Nas ligações HDMI, tente o seguinte: ①Desligue o leitor e volte a ligar. ②Desligue o equipamento ligado e volte a ligar. ③Desligue e depois volte a ligar o cabo HDMI.
- ➡ Nas ligações HDMI, se o leitor estiver ligado a uma TV através de um amplificador (receptor) AV, tente ligar o cabo HDMI directamente à TV. Consulte também o manual de instruções fornecido com o amplificador (receptor) AV.
- ➡ A tomada HDMI OUT está ligada a um dispositivo DVI (as tomadas DVI não aceitam sinais de áudio).
- ➡ O dispositivo ligado à tomada HDMI OUT não suporta o formato de áudio do leitor. Verifique as definições de áudio (página 24).

O HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio, e DTS-HD Master Audio) não é transmitido pelo fluxo de bits.

- ➡ Regule [Configuração MIX de Áudio BD] e [Deslig.] na configuração [Configurações de Áudio] (página 24).
- ➡ Verifique se o amplificador (receptor) AV é compatível com cada formato HD Audio ligado.

O áudio interactivo não é emitido.

- ➡ Regule [Configuração MIX de Áudio BD] e [Ligado] na configuração [Configurações de Áudio] (página 24).

Disco

O disco não reproduz.

- ➡ O disco está sujo ou torto.
- ➡ O disco está ao contrário. Insira o disco com o lado de reprodução virado para baixo.
- ➡ O disco tem um formato que não pode ser reproduzido por este leitor (página 32).
- ➡ O leitor não pode reproduzir um disco gravado que não esteja finalizado correctamente.
- ➡ O código da região no BD ou DVD não corresponde ao leitor.

Dispositivo USB

O leitor não detecta um dispositivo USB ligado ao leitor.

- ➡ Certifique-se de que o dispositivo USB está bem ligado à tomada USB.
- ➡ Verifique se o dispositivo USB ou um cabo está danificado.
- ➡ Verifique se o dispositivo USB está ligado.
- ➡ Se o dispositivo USB estiver ligado através de um hub USB, ligue o dispositivo USB directamente ao leitor.

BRAVIA Internet Video

A imagem/som é fraco/certos programas mostram uma perda de detalhe, especialmente durante movimento rápido ou cenas escuras.

- ➡ Qualidade da imagem/som pode ser fraca dependendo dos fornecedores de conteúdo de Internet.
- ➡ Qualidade da imagem/som pode ser melhorada mudando a velocidade de ligação. Recomendamos uma velocidade de ligação de, pelo menos, 2,5 Mbps para vídeo de definição standard (10 Mbps para vídeo de alta definição).
- ➡ Nem todos os vídeos incluirão som.

A imagem é pequena.

- ➡ Prima ↑ para ampliar.

Ligação de rede

O leitor não consegue ligar-se à rede.

- ➡ Verifique a ligação de rede (página 12) e as definições de rede (página 26).

Não consegue ligar o seu computador à Internet após executar [Wi-Fi Protected Setup (WPS)].

- ➡ As definições sem fios do router podem mudar automaticamente se usar a função Wi-Fi Protected Setup antes de ajustar as definições do router. Neste caso, mude em conformidade as definições sem fios do seu computador.

Não consegue ligar o leitor ao router de LAN sem fios.

- ➡ Verifique se o router de LAN sem fios está ligado.
- ➡ Dependendo do ambiente envolvente, tal como o material da parede, a condição de recepção das ondas de rádio ou obstáculos entre o leitor e o router de LAN sem fios, a distância de comunicação pode ser encurtada. Coloque o leitor e o router de LAN sem fios mais próximo um do outro.
- ➡ Dispositivos que usam uma banda de frequência de 2,4 GHz, tais como um microondas, Bluetooth, ou dispositivo sem fios digital, podem interromper a comunicação. Afaste o leitor desses dispositivos ou desligue esses dispositivos.

O router sem fios desejado não é detectado mesmo se [Examinar] for executado.

- ➡ Prima RETURN para voltar ao ecrã anterior e tente [Examinar] novamente. Se o router sem fios desejado ainda não for detectado, prima RETURN para seleccionar [Registo manual].

Aparece no ecrã a mensagem [Detectou-se uma nova versão do software na rede. Executar actualização em "Actualizar Rede".] quando se liga o leitor.

- ➡ Consulte [Actualizar Rede] (página 22) para actualizar o leitor com a versão de software mais recente.

Não pode iniciar a função PARTY STREAMING.

➡ Verifique se [Início Automático Party] está regulado para [Ligado] [Configurações de Rede] (página 27).

Controlo para HDMI (BRAVIA Sync)

A função [Controlo para HDMI] não funciona (BRAVIA Sync).

➡ Verifique se [Controlo para HDMI] está regulado para [Ligado] (página 26).

➡ Se mudar a ligação HDMI, desligue o leitor e volte a ligá-lo.

➡ Se ocorrer falha de energia, regule [Controlo para HDMI] para [Deslig.], depois regule [Controlo para HDMI] para [Ligado] (página 26).

➡ Verifique o seguinte e consulte o manual de instruções fornecido com o componente.
- o componente ligado é compatível com a função [Controlo para HDMI].
- a definição do componente ligado para a função [Controlo para HDMI] está correcta.

➡ Quando liga o leitor a uma TV através de um amplificador (receptor) AV,
- se o amplificador (receptor) AV não for compatível com a função [Controlo para HDMI], pode ser incapaz de controlar a TV a partir do leitor.
- se mudar a ligação HDMI, desligue e volte a ligar o cabo de alimentação ou, se ocorrer uma falha de corrente, tente o seguinte: ①Comute o selector de entrada do amplificador (receptor) AV para que a imagem do leitor apareça no ecrã da TV. ②Regule [Controlo para HDMI] para [Deslig.], depois regule [Controlo para HDMI] para [Ligado] (página 26). Consulte o manual de instruções fornecido com o amplificador (receptor) AV.

A função Desligar o Sistema não funciona (BRAVIA Sync).

➡ Verifique se [Controlo para HDMI] e [HDMI: Ligado a TV deslig.] estão definidos para [Ligado] (página 26).

Outros

A reprodução não começa do início do conteúdo.

➡ Prima OPTIONS, e seleccione [Reprod do início].

A reprodução não começa do ponto de retoma onde parou a reprodução a última vez.

➡ O ponto de retoma pode ser apagado da memória dependendo do disco quando
- abre o compartimento dos discos.
- desliga o dispositivo USB.
- reproduz outro conteúdo.
- desligar o leitor.

O compartimento dos discos não abre e aparece "LOCKED" ou "TLK ON" no visor do painel frontal.

➡ Quando aparecer "LOCKED", o leitor está bloqueado. Para cancelar o Bloqueio Infantil, mantenha premido ► no leitor até aparecer "UNLOCK" no visor do painel frontal (página 7).

➡ Quando aparecer "TLK ON", contacte o seu concessionário Sony ou serviço de assistência local autorizado pela Sony.

O compartimento dos discos não abre e não pode remover o disco mesmo após premir ⏏.

➡ Tente o seguinte: ①Desligue o leitor e desligue o cabo de alimentação. ②Volte a ligar o cabo de alimentação enquanto mantém premido ⏏ no leitor. ③Continue a manter premido ⏏ no leitor até o compartimento abrir. ④Remova o disco. ⑤Quando aparecer "OPEN" no visor do painel frontal, mantenha premido I/⏻ no leitor durante mais de 10 segundos até o leitor desligar.

Aparece "Exxxx" ou "FAN ERR" no visor do painel frontal.

➡ Quando aparecer "Exxxx", contacte o seu concessionário Sony mais próximo ou serviço de assistência local autorizado pela Sony e indique o código de erro.

➡ Quando aparecer "FAN ERR", tente o seguinte: ①Verifique se os orifícios de ventilação na parte traseira do leitor não estão bloqueados. ②Coloque o leitor num local com ventilação adequada para evitar a acumulação de calor no leitor.

O leitor não responde a nenhum botão.

➡ Condensou-se humidade dentro do leitor (página 3).

➡ Mantenha premido I/⏻ no leitor durante mais de 10 segundos até os indicadores no visor do painel frontal se desligarem.
Se o leitor ainda não responder a nenhum botão, desligue e depois volte a ligar o cabo de alimentação.

Especificações

Sistema

Laser: Laser semicondutor

Entradas e saídas

(**Nome da tomada:**
Tipo de tomada/Nível de saída/ Impedância de carga)

LINE OUT R-AUDIO-L:
Tomada RCA/2 Vrms/10 kilohms

DIGITAL OUT (COAXIAL):
Tomada RCA/0,5 Vp-p/75 ohms

HDMI OUT:
Conector standard de 19 pinos HDMI

COMPONENT VIDEO OUT (Y, P_B, P_R):
Tomada RCA/Y: 1,0 Vp-p/
P_B, P_R: 0,7 Vp-p/75 ohms

LINE OUT VIDEO:
Tomada RCA/1,0 Vp-p/75 ohms

LAN (100):
Terminal 100BASE-TX

USB:
Tomada USB Tipo A (Para ligar uma memória USB, leitor de cartões de memória, câmara fotográfica digital e câmara de vídeo digital)

Sem fios (BDP-S580 apenas)

LAN sem fios standard:
IEEE 802.11 b/g/n

Intervalo de frequência:
Banda 2,4 GHz: Canais 1-13

Modulação:
DSSS e OFDM

Geral

Requisitos de potência:
220–240V CA, 50/60Hz

Consumo de energia:
BDP-S480/S483: 20 W
BDP-S580: 22 W

Dimensões (aprox.):
430 mm × 199 mm × 36 mm
(largura/profundidade/altura) incluindo partes salientes

Peso (aprox.):
1,7 kg

Temperatura de operação:
5 ºC a 35 ºC

Humidade operacional:
25 % a 80 %

Acessórios fornecidos

- Controlo remoto (telecomando) (1)
- Pilhas R6 (tamanho AA) (2)

As especificações e o design estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Notas acerca dos discos

- Para manter um disco limpo, manuseie o disco pela sua ponta. Não toque na superfície.
  O pó, impressões digitais ou riscos no disco podem provocar o seu mau funcionamento.

- Não exponha o disco à luz solar directa ou a fontes de calor tais como tubos de ar quente nem o deixe num carro estacionado ao sol dado a temperatura poder subir muito dentro do carro.
- Após a reprodução, guarde o disco na caixa.
- Limpe o disco com um pano de limpeza. Limpe o disco a partir do centro.

- Não use solventes como benzeno, diluente, agentes de limpeza comerciais ou spray anti-estático para LPs de vinil.
- Se tiver imprimido a etiqueta do disco, seque a etiqueta antes de reproduzir o disco.
- Não use os seguintes discos.
  – Um disco de limpeza de lente.
  – Um disco de formato não padronizado (ex., cartão, cordiforme).
  – Um disco com uma etiqueta ou autocolante.
  – Um disco que tenha fita de celofane ou adesiva.
- Não mexa na superfície do lado de reprodução de um disco para remover riscos da superfície.

Discos reproduzíveis

Blu-ray Disc[*1]	BD-ROM BD-R[*2]/BD-RE[*2]
DVD[*3]	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD[*3]	CD-DA (CD de Música) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

[*1] Uma vez que as especificações de Blu-ray Disc são novas e em evolução, alguns discos podem não ser reproduzíveis no tipo de disco e na versão.
A saída de áudio difere dependendo da fonte, tomada de saída ligada e definições de áudio seleccionadas.

[*2] BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 incluindo BD-R tipo pigmento orgânico (tipo LTH)
Não pode reproduzir os BD-Rs gravados num computador se os pós-escritos forem graváveis.

[*3] Um disco de CD ou DVD não reproduzirá se não tiver sido finalizado correctamente. Para mais informações, consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo de gravação.

Discos que não podem ser reproduzidos

- BDs com cartucho
- BDXLs
- DVD-RAMs
- HD DVDs
- Discos DVD Audio
- PHOTO CDs
- Parte de dados de CD-Extras
- Super VCDs
- Lado do material de áudio em DualDiscs

Nota sobre os Discos

Este equipamento destina-se a reproduzir discos que respeitem a norma de discos compactos (CD). DualDiscs e alguns discos de música codificados com tecnologias de protecção de direitos de autor não estão conformes à norma de Discos Compactos (CD), por conseguinte, esses discos podem não ser reproduzíveis por este produto.

Nota sobre as operações de reprodução de BDs/DVDs

Algumas operações de reprodução de BDs/DVDs podem ser intencionalmente definidas pelos produtores de software. Uma vez que este leitor reproduz BDs/DVDs de acordo com o conteúdo do disco que os produtores de software conceberam, algumas funcionalidades de reprodução podem não estar disponíveis.

Nota acerca de BDs/DVDs de camada dupla

As imagens e som de reprodução podem ser interrompidos momentaneamente quando as camadas comutam.

Código de região (BD-ROM/DVD VIDEO apenas)

O seu leitor tem um código de região impresso na parte traseira da unidade e apenas reproduzirá BD-ROMs/DVD VIDEOs rotulados com códigos de região idênticos ou ALL.



Tipos de ficheiros reproduzíveis

Vídeo

Formato de ficheiro	Extensões
MPEG-1 Vídeo/PS[*1*2] MPEG-2 Vídeo/PS, TS[*1*3]	".mpg", ".mpeg", ".m2ts", ".mts"
MPEG-4 AVC[*1*2]	".mkv", ".mp4", ".m4v", ".m2ts", ".mts"
WMV9[*1*2]	".wmv", ".asf"
AVCHD[*2]	*4
Xvid	".avi"

Música

Formato de ficheiro	Extensões
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	".mp3"
AAC[*1*2*5]	".m4a"
Norma WMA9[*1*2*5]	".wma"
LPCM	".wav"

Foto

Formato de ficheiro	Extensões
JPEG	".jpg", ".jpeg"

[*1] O leitor não reproduz ficheiros codificados tais como DRM.
[*2] O leitor não reproduz este formato de ficheiro num servidor DLNA.
[*3] O leitor consegue reproduzir apenas vídeo de definição padrão num servidor DLNA.
[*4] O leitor reproduz ficheiros de formato AVCHD que sejam gravados numa câmara de vídeo digital, etc. O disco de formato AVCHD não reproduzirá se não tiver sido finalizado correctamente.
[*5] O leitor não reproduz ficheiros codificados tais como Lossless.

- Alguns ficheiros podem não reproduzir dependendo do formato do ficheiro, codificação do ficheiro, condição de gravação ou condição do servidor DLNA.
- Alguns ficheiros editados num computador podem não reproduzir.
- O leitor consegue reconhecer os seguintes ficheiros ou pastas em BDs, DVDs, CDs e dispositivos USB:
  – até pastas na 5ª árvore
  – até 500 ficheiros numa única árvore
- O leitor pode reconhecer os seguintes ficheiros ou pastas guardados no servidor DLNA:
  – até às pastas na 20ª árvore
  – até 999 ficheiros numa única árvore
- Alguns dispositivos USB podem não funcionar com este leitor.
- O leitor pode reconhecer dispositivos de Classe de Armazenamento em Massa (MSC) (tais como memória flash ou uma HDD), dispositivos de classe Still Image Capture Device (SICD) e teclado 101 (tomada USB frontal apenas).
- Para evitar a corrupção de dados ou danos à memória ou dispositivos USB, desligue o leitor quando ligar ou remover a memória ou os dispositivos USB.
- O leitor pode não reproduzir suavemente em DATA CDs ficheiros de vídeo de alta taxa de bits. Recomenda-se a reprodução desses ficheiros usando DATA DVDs.

Acerca da segurança de LAN sem fios

Visto que a comunicação através da função LAN sem fios é estabelecida por ondas de rádio, o sinal sem fios pode ser susceptível à intercepção. Para proteger a comunicação sem fios, este leitor suporta várias funções de segurança. Certifique-se de que configura correctamente as definições de segurança de acordo com o ambiente de rede.

◆ Sem segurança

Apesar de poder efectuar as definições facilmente, qualquer pessoa pode interceptar a comunicação sem fios ou introduzir-se na rede sem fios, mesmo sem nenhuma ferramenta sofisticada. Não se esqueça de que existe um risco de acesso não autorizado ou intercepção de dados.

◆ WEP

A WEP aplica a segurança às comunicações para evitar que os intrusos interceptem comunicações ou se introduzam na rede sem fios. A WEP é uma tecnologia de segurança proprietária que permite ligar dispositivos mais antigos, que não suportam TKIP/AES.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

A TKIP é uma tecnologia de segurança desenvolvida para corrigir as deficiências da WEP. A TKIP garante um nível de segurança mais elevado do que a WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

A AES é uma tecnologia de segurança que utiliza um método de segurança avançado distinto da WEP e da TKIP.
A AES garante um nível de segurança mais elevado do que a WEP ou a TKIP.

Números de código de TVs controláveis

Enquanto mantém premido -TV- I/⏻, introduza o código do fabricante da TV usando os botões numéricos.
Se vier listado mais de um código, tente introduzi-los um de cada vez até descobrir qual o que funciona para a sua TV.

Fabricante	Número de código
Sony	01 (predefinição)
Hitachi	24
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

Lista de códigos de idioma

Para detalhes, consulte [Configurações de visualização BD/DVD] (página 24).
A grafia do idioma está conforme a norma ISO 639: 1988 (E/F).

Código	Idioma
1027	Afar
1028	Abkhazian
1032	Afrikaans
1039	Amharic
1044	Arabic
1045	Assamese
1051	Aymara
1052	Azerbaijani
1053	Bashkir
1057	Byelorussian
1059	Bulgarian
1060	Bihari
1061	Bislama
1066	Bengali
1067	Tibetan
1070	Breton
1079	Catalan
1093	Corsican
1097	Czech
1103	Welsh
1105	Danish
1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha
1142	Greek
1144	English
1145	Esperanto
1149	Spanish
1150	Estonian
1151	Basque
1157	Persian
1165	Finnish
1166	Fiji
1171	Faroese
1174	French
1181	Frisian
1183	Irish
1186	Scots Gaelic
1194	Galician
1196	Guarani
1203	Gujarati
1209	Hausa
1217	Hindi
1226	Croatian
1229	Hungarian
1233	Armenian
1235	Interlingua
1239	Interlingue
1245	Inupiak
1248	Indonesian
1253	Icelandic
1254	Italian
1257	Hebrew
1261	Japanese
1269	Yiddish
1283	Javanese
1287	Georgian
1297	Kazakh
1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer
1300	Kannada
1301	Korean
1305	Kashmiri
1307	Kurdish
1311	Kirghiz
1313	Latin
1326	Lingala
1327	Laothian; Lao
1332	Lithuanian
1334	Latvian
1345	Malagasy
1347	Maori
1349	Macedonian
1350	Malayalam
1352	Mongolian
1353	Moldavian
1356	Marathi
1357	Malay
1358	Malese; Maltese
1363	Burmese
1365	Nauru
1369	Nepali
1376	Dutch
1379	Norwegian
1393	Occitan
1403	Oromo
1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi
1428	Polish
1435	Pashto; Pushto
1436	Portuguese
1463	Quechua
1481	Rhaeto-Romance
1482	Kirundi; Rundi
1483	Romanian
1489	Russian
1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit
1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango
1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese
1505	Slovak
1506	Slovenian
1507	Samoan
1508	Shona
1509	Somali
1511	Albanian
1512	Serbian
1513	Siswati; Swati
1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese
1516	Swedish
1517	Swahili
1521	Tamil
1525	Telugu
1527	Tajik
1528	Thai
1529	Tigrinya
1531	Turkmen
1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana
1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish
1539	Tsonga
1540	Tatar
1543	Twi
1557	Ukrainian
1564	Urdu
1572	Uzbek
1581	Vietnamese
1587	Volapük
1613	Wolof
1632	Xhosa
1665	Yoruba
1684	Chinese
1697	Zulu
1703	Não especificado

Controlo parental/código de área

Para detalhes, consulte [Cód Região Controlo Parental] (página 25).

Código	Área
2044,	Argentina
2047,	Austrália
2046,	Áustria
2057,	Bélgica
2070,	Brasil
2090,	Chile
2092,	China
2093,	Colômbia
2115,	Dinamarca
2165,	Finlândia
2174,	França
2109,	Alemanha
2200,	Grécia
2219,	Hong Kong
2248,	Índia
2238,	Indonésia
2239,	Irlanda
2254,	Itália
2276,	Japão
2304,	Coreia
2333,	Luxemburgo
2363,	Malásia
2362,	México
2376,	Países Baixos
2390,	Nova Zelândia
2379,	Noruega
2427,	Paquistão
2424,	Filipinas
2428,	Polónia
2436,	Portugal
2489,	Rússia
2501,	Singapura
2149,	Espanha
2499,	Suécia
2086,	Suíça
2543,	Taiwan
2528,	Tailândia
2184,	Reino Unido

Índice remissivo

Símbolos

♡ (favoritos) 9

Numéricos

3D 14

A

A repor 27
Actualização 22
Actualização do software 22, 26
Actualizar Rede 22
AUDIO 8

B

BD-LIVE 14
BD-R 32
BD-RE 32
Bloqueio Infantil 7, 30
Blu-ray Disc 32
BONUSVIEW 14
Botões coloridos 8
BRAVIA Internet Video 16
BRAVIA Sync 30
Browser da Internet 20

C

Código de região 33
Config. 22
Config. Fácil 12, 27
Configurações de Áudio 24
Configurações de Rede 26
Configurações de visualização BD/DVD 24
Configurações do Ecrã 22
Configurações do Sistema 26
Configurações Gracenote 26
Conteúdo de Internet 9, 16
Controlo para HDMI 26, 30
Controlo Parental 25
Cor Profunda 23

D

Def. Tamanho Ecrã de TV para 3D 22
Definição Saída 3D 22
Definições de Controlo Parental 25
Definições de Música 25
Desligar o Sistema 26
Discos reproduzíveis 32
DISPLAY 9
DLNA 16, 27
Dolby Digital 24
DTS 24

E

Endereço MAC 26

F

Fluxo de bits 28

H

HDMI 23, 24
HDMI: Ligado a TV deslig. 26, 30
HOME 8

I

Informações da reprodução 15

L

Ligação
- Amplificador (receptor) AV 11
- Rede 12
- TV 10

M

Menu inicial 22
Modo de Início Rápido 26
Modo de Saída DSD 24

O

OPTIONS 8
OSD 26

P

PARTY STREAMING 17, 27
POP UP/MENU 8

R

Redução Ruído Conteúdo IP 18
Regulador 26
Reposição do leitor 27
Reprodução de Um Toque 26
Resolução de problemas 28
Retoma 9, 30

S

Seguir Idioma 26
Standby Automático 26
SUBTITLE 8

T

Telecomando 8
Tipo TV 22
TOP MENU 8

U

USB 15

W

WEP 34
WPA2-PSK (AES) 34
WPA2-PSK (TKIP) 34
WPA-PSK (AES) 34
WPA-PSK (TKIP) 34